

RU

# Руководство по эксплуатации

Очистители высокого давления

**K 1152 TS**

**K 1152 TST**



# Руководство по эксплуатации

Очистители высокого давления

**K 1152 TS**

**K 1152 TST**

## **Руководство по эксплуатации!**

Данное руководство по эксплуатации является переводом руководства по эксплуатации – оригинала. Перед пуском в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с мерами безопасности и соблюдайте их в процессе эксплуатации! Технические данные Вы сможете найти в спецификации запасных частей. Спецификация запасных частей является составной частью руководства по эксплуатации. Сохраните обе брошюры для будущего пользования или следующего владельца.

## Уважаемый заказчик,

мы сердечно поздравляем Вас с приобретением нового очистителя высокого давления и благодарим Вас за покупку!

Вы выбрали продукцию абсолютно высшего качества!

Очистители высокого давления фирмы Kränzle убеждают своей удобной в обращении, компактной формой конструкции и надежной практичностью в повседневной работе.

Наивысшая прецизионность и выдерживание параметров дополняются технологическим пакетом, состоящим из множества деталей. Всё это вместе взятое в сумме характеризует различие, выражющееся в производительности, безопасности и долговечности.

Для облегчения обращения с очистителем высокого давления мы даем на следующих страницах пояснения к **серии К 1152**. Рисунки могут отличаться от приобретенного Вами очистителя в зависимости от вида оснащения или принадлежностей.

<b>Содержание</b>	4
<b>Используемые символы</b>	5
<b>Указания по технике безопасности</b>	6
<b>Описание устройства</b>	10
<b>Общие инструкции</b>	14
<b>Указания по эксплуатации</b>	16
<b>Пуск в эксплуатацию</b>	20
<b>Применение добавок</b>	24
<b>Снятие с эксплуатации</b>	25
<b>Небольшой ремонт сделай сам без затруднений</b>	26
<b>Принадлежности фирмы Kränzle</b>	30
<b>Сертификат соответствия EU</b>	32
<b>Гарантия</b>	33
<b>Протокол испытаний</b>	34

## Символы, используемые в руководстве по эксплуатации



Несоблюдение этого указания может привести к загрязнению окружающей среды.



Указание по использованию очистителя высокого давления, несоблюдение которого может привести к чрезмерному износу или полному выходу из строя очистителя серии K 1152.



Предупреждение!  
Несоблюдение этого указания может привести к тяжелым травмам!

## Символы, используемые на очистителе высокого давления



Очистители высокого давления разрешается эксплуатировать только в горизонтальном положении. Ненадлежащее использование струи высокого давления представляет собой опасность. Направлять струю высокого давления на людей, животных, активное электрооборудование или на сам очиститель высокого давления запрещается.



Очиститель высокого давления не разрешается напрямую подключать к общественной водопроводной сети питьевого водоснабжения.



Опасность получения ожога, вызываемого прикосновением к горячим поверхностям!



Обозначенные этим символом продукты могут содержать составные части, которые при неправильной утилизации причинят ущерб здоровью или окружающей среде. Их утилизация вместе с домашним мусором не разрешается.

## Символы, используемые на упаковке



Этот символ обозначает упаковочные материалы, которые подвергаются рисайкингу и утилизация которых вместе с домашним мусором не разрешается. Информацию о надлежащей утилизации Вы можете найти в инструкциях по утилизации, действующих по месту Вашего жительства.

Обслуживающий персонал должен одевать необходимую защитную одежду, например, водонепроницаемые комбинезоны, резиновые сапоги, защитные очки, защита органов слуха, головной убор и т.д. Эксплуатация аппарата запрещается в присутствии лиц, не имеющих достаточной защитной одежды!

При эксплуатации очистителей высокого давления могут образоваться аэрозоли. Аэрозоль является смесью твердых и жидких летучих веществ, содержащихся в газе. Вдыхание аэрозолей может привести к ущербу для здоровья. Работодатели обязаны произвести оценку опасностей, чтобы в зависимости от подвергаемой чистке поверхности и окружающей среды определить принятие необходимых мер по защите от вдыхания аэрозолей. Для защиты от водянистых аэрозолей предназначены респираторы класса FFP 2 или выше.

Если очиститель высокого давления будет оставлен без присмотра, всегда выключать сетевой расцепитель.

Содержащие асбест и иные материалы, содержащие опасные для здоровья вещества, орошать водой не разрешается!

Ни в коем случае не распылять жидкости, являющиеся горючими и содержащие растворитель, как, например: разбавители лаков, бензин, масло или аналогичные жидкости! При распылении таких средств имеется опасность возникновения взрыва!

Струя высокого давления может причинить повреждение очищаемого объекта, например, автопокрышек, поэтому соблюдать минимальное расстояние в размере 30 см!

Перед вводом очистителя высокого давления в эксплуатацию проверить компоненты (шланг высокого давления, кабель для подключения к сети, безопасный отключаемый пистолет) проверить на наличие повреждений. Дефектные и поврежденные компоненты немедленно заменить!

Используйте только шланги высокого давления, муфты и арматуры, рекомендованные фирмой Kränzle. Они обеспечат безопасность устройства.

При использовании удлинительного кабеля необходимо обратить внимание на то, чтобы он был пригоден для эксплуатации на открытом воздухе, чтобы соединение было сухим и чтобы соединительный кабель находился выше грунта. Рекомендуется использовать кабельный барабан, розетка которого находится не менее 60 мм над грунтом.


Замену сетевого соединительного кабеля разрешается выполнять, используя только сетевой соединительный кабель – оригинал от изготовителя. Замена должна выполняться электриком-специалистом.

Предохранительные устройства предназначены для защиты пользователя, их не разрешается ни выводить из эксплуатации, ни обходить.


Очиститель высокого давления использовать по назначению. Пользователь должен соответственно адаптироваться к местным условиям и обращать внимание на людей, находящихся в опасной зоне!

При работе на высоте, когда имеется опасность падения, очиститель зафиксировать так, чтобы он не мог скатиться или опрокинуться.


Лицам с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными характеристиками (включая детей) пользоваться очистителем высокого давления не разрешается!

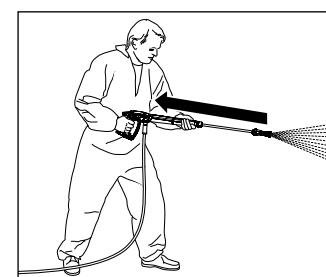


Учтите, что при чистке водой под высоким давлением на копье возникает ощущимая отдача. Поэтому обеспечьте устойчивость его положения (см. технические данные).

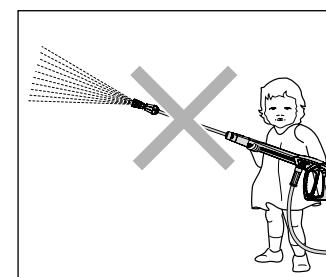


Детям и не проинструктированным лицам работать с очистителем высокого давления запрещается! Присматривать за детьми, обеспечивая, чтобы они не игрались с устройством.

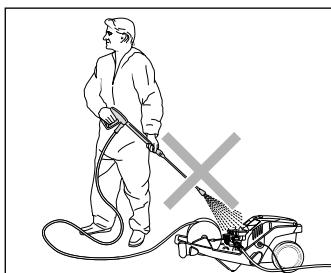


Очистители высокого давления не мыть ни струей высокого давления, ни водяной струей! Очистители высокого давления не подвергать действию распыленного тумана от струи высокого давления!

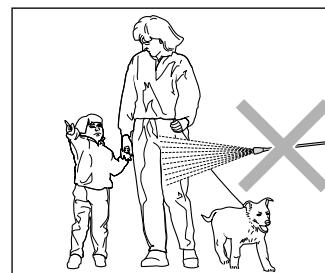


Струю высокого давления не направлять на людей или животных! Никогда не направляйте струю высокого давления на себя или на других людей, также и не с целью чистки одежды или обуви.

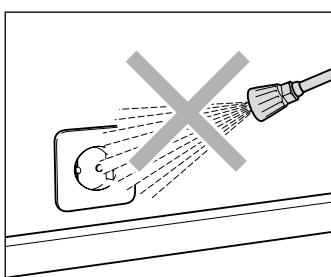


Водяную струю не направлять на розетки или другие электрические устройства! Все токоведущие части, расположенные в рабочей зоне, должны быть брызгозащищенными.

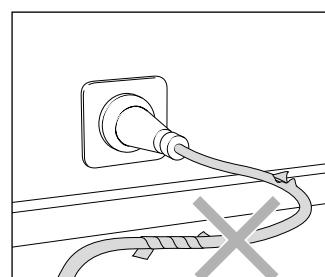


Кабель для подключения к сети использовать только в исправном состоянии! Не повреждать кабель для подключения к сети (не тянуть, не защемлять, не переезжать через него и т.д.), его неквалифицированный ремонт запрещается!

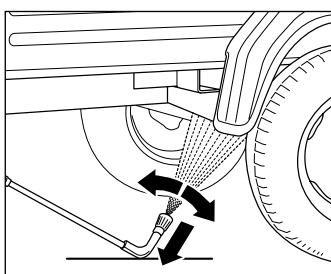

При использовании копья для чистки днища снизу копье обязательно следует опустить на землю! Следует учесть, что на изогнутых и угловых распылительных копьях возникает значительный крутящий момент вследствие реактивного эффекта! (Копье для чистки днища является принадлежностью и может быть заказано в качестве опциона.)

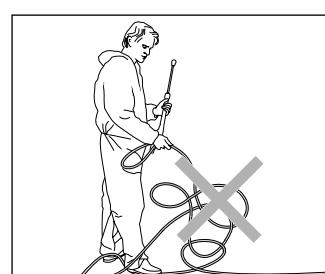







Шланг высокого давления не тянуть за собой петлями или перегибами! Не тянуть шланг через острые кромки!

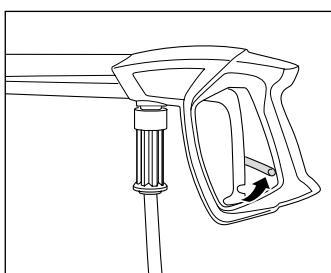

Предохранительный затвор на безопасном отключаемом пистолете перекидывать после каждого пользования, чтобы предотвратить непроизвольное распыление.

**Построение: Серия K 1152 без шлангового барабана**

K 1152 TS является передвижным очистителем высокого давления с продуманной системой упорядочения. Построение показано на схеме.

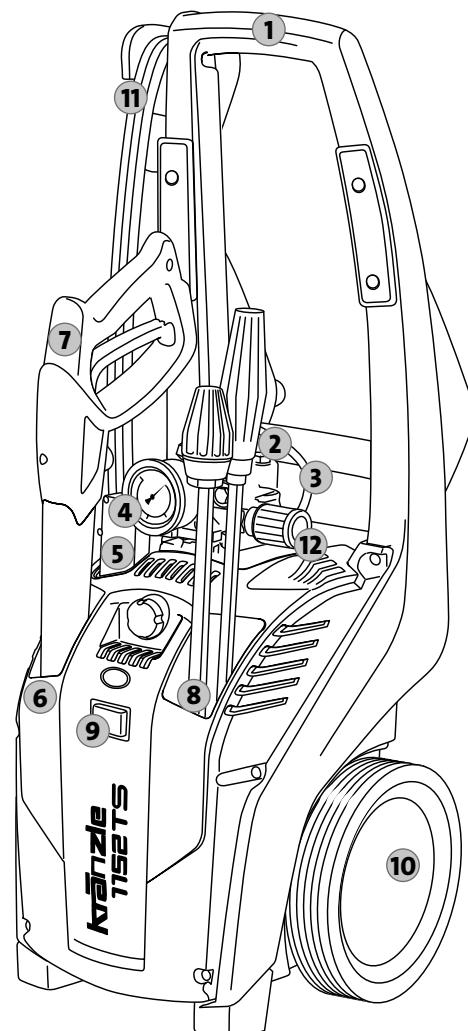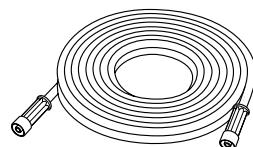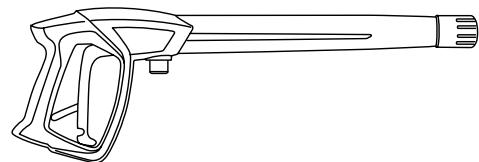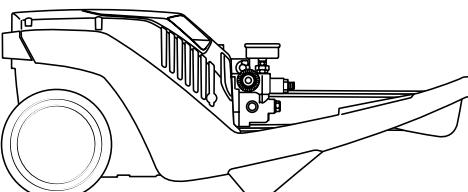**Вы приобрели: очиститель серии K 1152 без шлангового барабана**

- 1.** Очиститель высокого давления Kränzle K 1152 TS

- 2.** Безопасный отключаемый пистолет с резьбовым соединением

- 3.** Копье-грязекиллер с трубкой из нержавеющей стали (опционально)

- 4.** Копье „Vario-Jet“ с трубой из нержавеющей стали








- 5.** Крюк для крепления сетевого кабеля с двумя крепежными винтами

- 6.** Руководство по эксплуатации  
Спецификация запасных частей

- 7.** Шланг высокого давления

**Построение: Серия K 1152 с шланговым барабаном**

K 1152 TST является передвижным очистителем высокого давления с продуманной системой упорядочения. Построение показано на схеме.

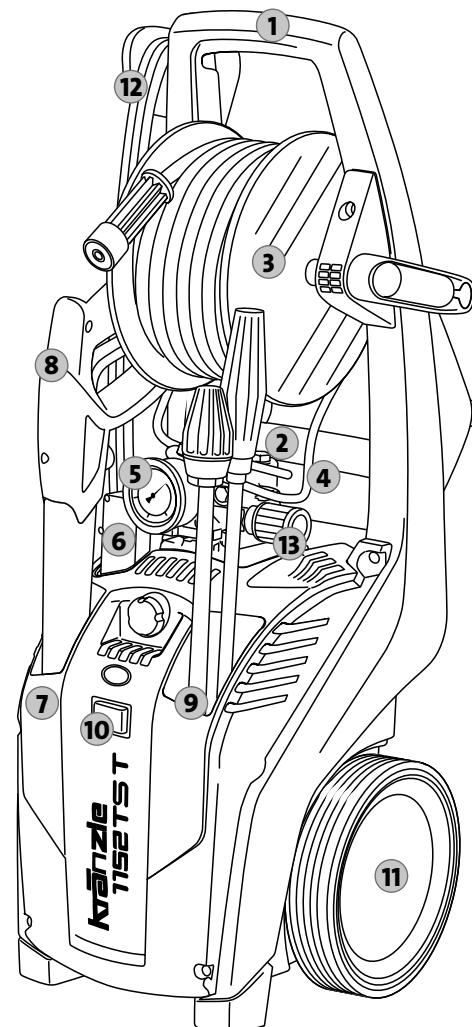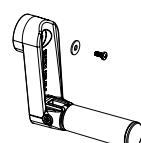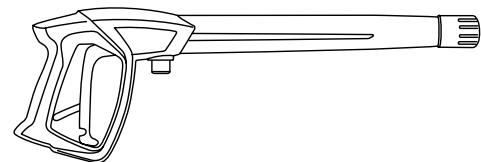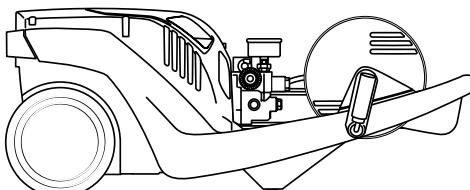**Вы приобрели: очиститель серии K 1152 с шланговым барабаном**

1. Очиститель высокого давления Kränzle K 1152 TST

2. Безопасный отключаемый пистолет с резьбовым соединением

3. Копье-грязекиллер с трубкой из нержавеющей стали

4. Копье „Vario-Jet“ с трубой из нержавеющей стали

5. Крюк для крепления сетевого кабеля с двумя крепежными винтами

6. Руководство по эксплуатации  
Спецификация запасных частей

7. Рукоятка с крепежным винтом

## Использование по назначению

Настоящий очиститель высокого давления необходимо использовать исключительно для чистки струей под высоким давлением без моющего средства либо для чистки струей под низким давлением с моющим средством (например, с пенойнжектором или моечной щеткой).



**Соблюдать инструкции по защите окружающей среды, утилизации и защите водоемов!**

## Испытания

Очистители высокого давления при необходимости, однако не реже, чем каждые 12 месяцев, должны подвергаться испытаниям компетентным лицом на предмет обеспечения безопасной эксплуатации, в соответствии с "Инструкциями для работы с аппаратами, распыляющими жидкости". Результаты испытаний необходимо записать (см. протокол испытаний).




**Промышленные очистители высокого давления должны через каждые 12 месяцев проверяться компетентным лицом!**

## Предупреждение несчастных случаев

Очистители высокого давления устроены таким образом, что при профессиональном использовании несчастные случаи исключены. Персонал, обслуживающий аппарат, необходимо проинструктировать по мерам безопасности для предотвращения ожогов от горячих частей аппарата или поражения струей высокого давления. Необходимо соблюдать "Инструкции для работы с аппаратами, распыляющими жидкости".

## Замена масла

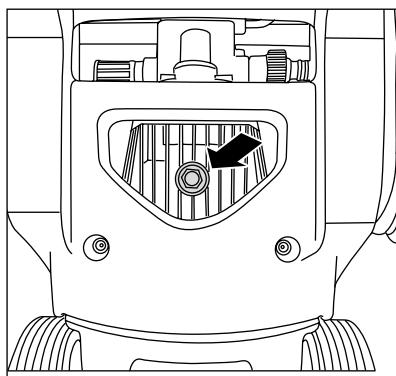

Первая замена масла производится примерно через **50 часов работы**. Следующие замены масла требуются ежегодно или после 250 часов работы. Если масло примет серый или беловатый цвет, то его обязательно необходимо заменить. Если потребуется заменить масло, открутите маслосливной винт, подставив емкость, и опорожните очиститель высокого давления. Масло необходимо сбрасывать в емкость, а затем утилизировать согласно инструкции.

### Новое масло: 0,25 л

Редукторное масло Kränzle (Арт. №: 400922) или моторное масло W 15/40.



### Утечки масла


При выходе масла сразу же обратиться в сервисную службу (торговое предприятие). Пренебрежение этим указанием может нанести ущерб окружающей среде и/или привести к повреждению редуктора.



**При высокой влажности воздуха и колебаниях температуры возможно образование конденсата. Если масло примет серый или беловатый цвет, то его обязательно необходимо заменить.**

## На что Вам обязательно следует обращать внимание:

### Проблема недостатка воды

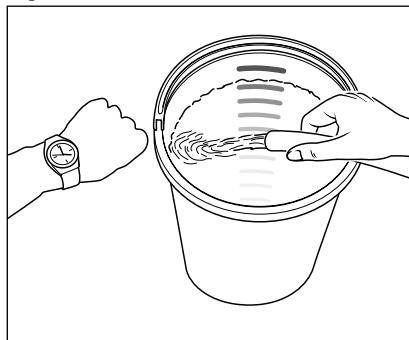

Недостаток воды имеет место чаще, чем это себе можно представить. Чем мощнее очиститель высокого давления, тем больше опасность, что в распоряжении будет иметься слишком мало воды. При недостатке воды в насосе возникает кавитация (смесь воды и газа), что как правило не замечается или замечается слишком поздно. **Насос разрушается.** Просто проверьте, сколько воды имеется в распоряжении, наполняя ведро с литровыми делениями водой в течение 1-й минуты.

### Необходимое минимальное количество воды (см. технические данные).



**Если замеренное количество воды слишком мало, то Вам следует подключиться к другому месту, обеспечивающему достаточное количество воды. Недостаток воды ведет к повышенному износу уплотнений (без гарантии).**




**Не позволять насосу высокого давления работать всухую более чем 60 секунд!**

## Снабжение водой



Соблюдайте инструкции предприятия, снабжающего Вас водой. Согласно стандарту EN 61 770 очиститель высокого давления не разрешается напрямую подключать к общей сети снабжения питьевой водой. Однако кратковременное подключение разрешено согласно DVGW (Германский Союз газового и водного хозяйства), если в подводящий водопровод встроен обратный клапан с аэратором (KRÄNZLE Арт. №: 410164). **Вода после обратного клапана не считается больше питьевой водой.** Разрешается также косвенное подключение к общей сети снабжения питьевой водой методом свободного слива согласно EN 61 770, например, путем использования емкости с поплавковым клапаном. Прямое подключение разрешено к сети, не предназначеннной для снабжения питьевой водой.

## Проблема недостатка электроэнергии

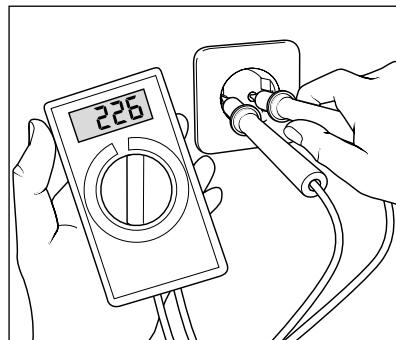

Если к Вашей электрической сети подключено слишком много потребителей, то напряжение и сила тока, имеющиеся в распоряжении, могут значения снизиться. Вследствие этого двигатель аппарата высокого давления не запускается или даже перегорает. Электропитание может быть неудовлетворительным и в том случае, если электрический кабель слишком длинный или слишком тонкий. Слишком длинные удлинительные кабели ведут к падению напряжения и, вследствие этого, к нарушениям в работе и к затруднению пуска.



**Проверьте размер своего силового предохранителя и в случае сомнения поручите специалисту проверить напряжение и имеющуюся в распоряжении силу тока (см. технические данные).**

## Подключение к электросети

Аппарат поставляется с соединительным кабелем (5 м) и сетевым штекером. Штекер необходимо вставлять в установленную по инструкции розетку с защитным проводом и автоматом токовой защиты **30 мА**. Сетевое соединение должно выполняться компетентным электриком, а требования инструкции IEC60364-1 должны быть соблюдены. Розетка сети должна иметь защиту **16 А**. При использовании удлинительного кабеля **он должен иметь защитный провод**, подключенный к штекерным соединениям в соответствии с инструкциями. Поперечное сечение провода удлинительного кабеля должно быть не меньше **1,5 мм<sup>2</sup>**. Штекерные соединения должны иметь исполнение с защитой от водяных брызг, и не должны лежать на сырьем полу. Если длина удлинительного кабеля составляет **свыше 10 метров**, то его провода должны иметь поперечное сечение минимум **2,5 мм<sup>2</sup>**. При использовании кабельного барабана кабель должен быть всегда полностью размотан.

## **Система для воды и чистки**

Вода должна под давлением подаваться в насос высокого давления. Затем вода под давлением подается насосом высокого давления в предохранительную распылительную трубку. Струя высокого давления образуется благодаря соплу, расположенному на предохранительной распылительной трубке.



**Соблюдать инструкции по защите окружающей среды, утилизации и защите водоемов!**

## **Предохранительная распылительная трубка с безопасным отключаемым пистолетом**

Безопасный отключаемый пистолет делает возможной эксплуатацию очистителя высокого давления только при включенном предохранительном рычаге переключения. При нажатии на рычаг переключения открывается безопасный отключаемый пистолет. Жидкость теперь подается к соплу. Создается давление распыления, быстро достигающее избранное рабочее давление. Отпустив рычаг переключения, безопасный отключаемый пистолет перекрывают, а жидкость из предохранительной распылительной трубы выступать не может. Манометр, изготовленный из нержавеющей стали, должен показывать «0» бар. Толчок давления при перекрытии безопасного отключаемого пистолета открывает предохранительный клапан регулирования давления. Двигатель отключается с помощью реле давления. При открытии безопасного отключаемого пистолета предохранительный клапан регулирования давления закрывается, электродвигатель снова запускается, а насос высокого давления подает жидкость в предохранительную стальную трубу под выбранным рабочим давлением.



**Безопасный отключаемый пистолет является предохранительным устройством. Ремонт разрешается выполнять только компетентным лицам. При замене деталей разрешается использовать только конструкционные детали, допущенные изготовителем.**

## **Клапан регулирования давления-предохранительный клапан**

Предохранительный клапан регулирования давления - защищает очиститель высокого давления от слишком высокого избыточного давления и сконструирован таким образом, чтобы его невозможно было установить на давление, превышающее допускаемое рабочее давление. Ограничительная гайка поворотной ручки запломбирована лаком. Вращением поворотной ручки можно бесступенчато настраивать рабочее давление и распыляемое количество.



**Замену, ремонт, новую настройку и пломбирование разрешается выполнять только компетентным лицам.**

## **Реле защиты двигателя**

Двигатель защищается от перегрузки при помощи реле защиты двигателя. При перегрузке или блокировке электродвигателя очиститель высокого давления отключается. При повторном отключении электродвигателя устранить причину неисправности.



Замену и контроль разрешается выполнять только компетентным лицам, при **отсоединенном от электросети очистителе высокого давления**, т.е. при отсоединенном сетевом штекере.

## **Система полной остановки**

Серия K 1152 оснащена системой полной остановки. Если включен главный выключатель, то при открытии отключаемого пистолета посредством реле давления включается двигатель. При закрытии пистолета двигатель сразу же отключается.

## **Шланг высокого давления и распылительное устройство**

Шланг высокого давления, принадлежащий к оборудованию серии K 1152, и распылительное устройство изготовлены из высококачественного материала. Они рассчитаны на эксплуатационные условия очистителя высокого давления и маркованы в соответствии с инструкцией.




Для замены разрешается использовать только запасные части - оригиналы, допущенные фирмой Kränzle. При использовании запасных частей от сторонних поставщиков гарантия автоматически теряется! Шланги высокого давления и распылительные устройства подсоединять герметично (без утечек).




Через шланг высокого давления не разрешается переезжать, не разрешается его чрезмерно растягивать или перекручивать. Шланг высокого давления не разрешается тянуть по острым кромкам. Дефектные шланги высокого давления (по DIN 20022) ремонтировать не разрешается, их необходимо заменить на новые, допущенные фирмой Kränzle к применению.




**Перед пуском в эксплуатацию обеспечить соблюдение всех указаний по безопасности.**

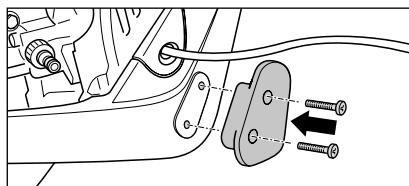

- Нижнее приспособление для намотки сетевого кабеля прикрутить прилагаемыми винтами к раме в предусмотренном для этого месте.

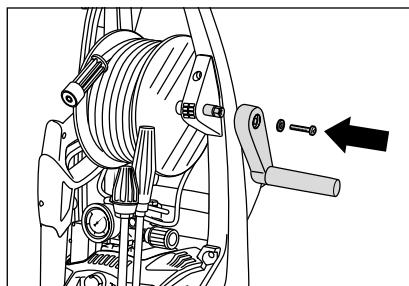

- У очистителей высокого давления с шланговым барабаном перед их пуском в эксплуатацию необходимо установить приложенную рукоятку. Установите очиститель высокого давления вертикально. Рукоятку установить на шестигранник и закрепить прилагаемыми шайбой и винтом.

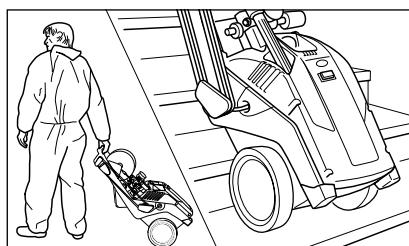

- Очиститель высокого давления переместить к месту его использования. Очиститель серии K 1152 является передвижным очистителем высокого давления с прочной ходовой частью для движения по пересеченной местности и по ступенькам.




**Очистители высокого давления разрешается эксплуатировать только в горизонтальном положении.**




**Используя очиститель высокого давления, обязательно соблюдать указания по технике безопасности.**




**Очиститель серии K 1152 не разрешается устанавливать и эксплуатировать ни в пожароопасных и взрывоопасных помещениях, ни в лужах. Очиститель высокого давления не разрешается эксплуатировать под водой. Если очиститель высокого давления все-таки будет задействован в опасной зоне, соблюдать местные инструкции по технике безопасности.**

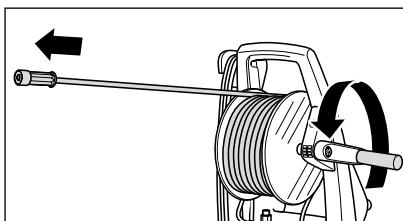


- У очистителей высокого давления с шланговым барабаном его необходимо полностью размотать. У очистителей высокого давления без шлангового барабана шланг высокого давления, входящий в объем поставки, необходимо прочно и герметично прикрутить к выпускому насоса. Шланг высокого давления разматывать прямо и без образования петель. Шланг высокого давления на некоторых полах может оставлять следы. В нашем сортименте в качестве альтернативы имеются также шланги высокого давления, не оставляющие следов.

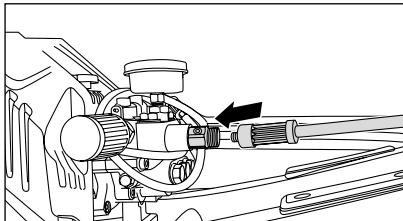


- Насадить шланг высокого давления на безопасный отключаемый пистолет, крепко и герметично закрутить.

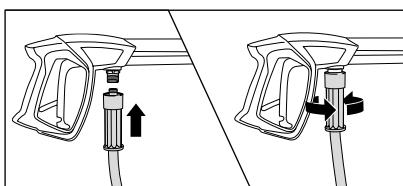

- На безопасный отключаемый пистолет насадить копье.

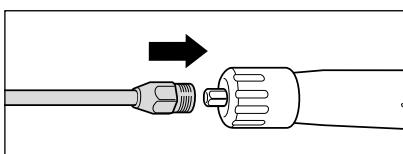


- Крепко насадить копье с безопасным отключаемым пистолетом и герметично закрутить.

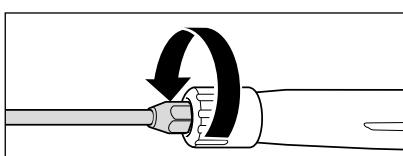

**При удлинении шланга высокого давления соблюдать максимальную длину 20 м!**




**Принадлежности разрешается подключать только к безопасному отключаемому пистолету, на который имеется допуск от фирмы Kränzle.**

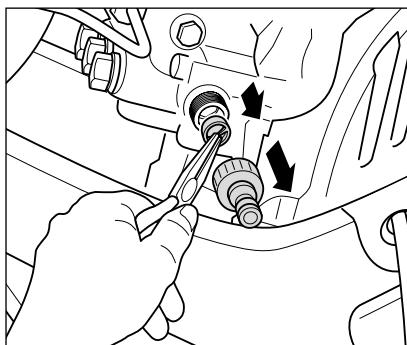

- 8. Перед каждым пуском в работу проверять чистоту сетки на входе воды.** Вручную открутить соединительную муфту. Острыми щипцами вынуть ситец, установленное на входе воды, и тщательно промыть чистой водой и прочистить вместе с остальными деталями. Если ситец загрязнено, вода не сможет протекать, а в результате этого не сможет создаться давление.



**Проверить ситец, установленное на входе воды, на наличие повреждений. Очиститель высокого давления не эксплуатировать ни без фильтра, ни с поврежденным фильтром.**

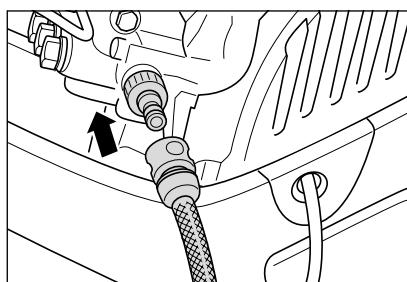


- 9. Присоединить водяной шланг к входу воды (минимальные требования: длина шланга 5 м, поперечное сечение  $\frac{3}{4}$ ", 10 бар).** Аппарат по выбору можно подключать к напорной линии (давление на входе 1 - 10 бар) с холодной водой или с горячей водой, имеющей температуру до 60 °C.




**Соблюдать осторожность в случае горячей воды на входе!**


При работе с горячей входной водой, имеющей температуру 60 °C, имеют место высокие температуры. Не прикасаться к металлическим деталям очистителя высокого давления без защитных перчаток!

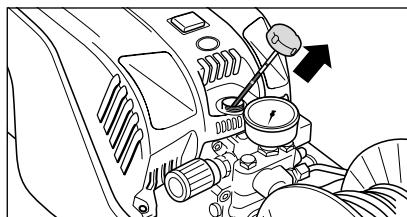


- 10. Перед каждым пуском в работу проверять уровень масла по щупу определения уровня масла.** (Соблюдать горизонтальное положение!) Уровень масла должен достигать верхней кромки маркировки "OK".

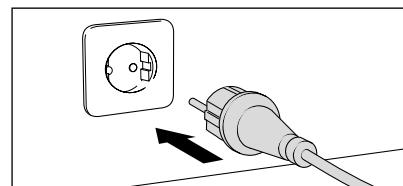


**К штекеру или токоведущим частям не прикасаться мокрыми или влажными руками.**

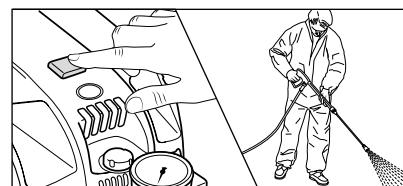


- 11. Подсоединить электроэнергию (см. технические данные).**

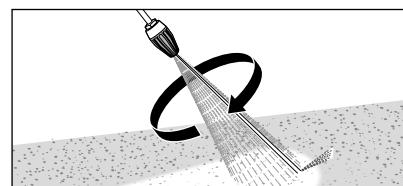

- 12. Включить очиститель высокого давления при открытом безопасном отключаемом пистолете. Удалить воздух из очистителя высокого давления: несколько раз открыть и закрыть безопасный отключаемый пистолет. Начать процесс чистки.**

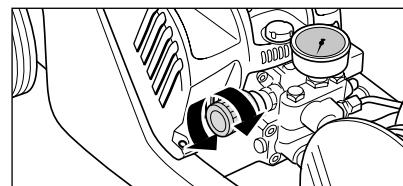

- 13. Используя грязекиллер, при пуске держать копье вниз.**

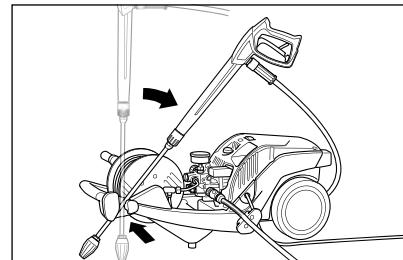


- 14. Бесступенчато регулировать рабочее давление при помощи маховика. Максимально имеющееся давление твердо установлено на заводе.**

- 15. Серия K 1152 имеет держатель для крепления безопасного отключаемого пистолета с копьем во время рабочих перерывов.**


**Поэтому аппарат необходимо эксплуатировать в горизонтальном положении.**

## Засасывание добавок


У серии K 1152 установленный инжектор обеспечивает возможность засасывания добавок. При выдвижении копья Vario-Jet очиститель высокого давления переключается на низкое давление, а в инжекторе создается разрежение, которое засасывает добавку по подключенному всасывающему шлангу с фильтром.

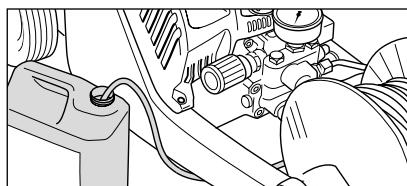

1. Вставить химическую сетку в сосуд с добавкой.

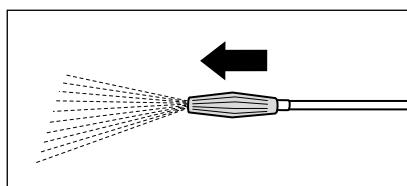

2. Для достижения низкого давления сопло "Vario" переместить вперед, чтобы инжектор смог засасывать добавку.

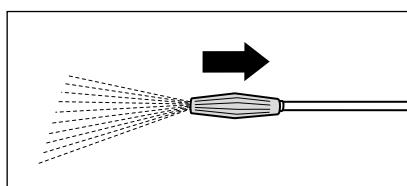

3. При перемещении сопла "Vario" назад подача химической добавки автоматически перекрывается, очиститель высокого давления пере-ключается на высокое давление. Дать впитаться добавке, а затем произвести распыление под высоким давлением.

**Добавка должна иметь нейтральное значение pH в размере 7 – 9. Данное устройство разработано для использования моющего вещества, поставленного или рекомендованного изготовителем. Использование иных моющих веществ или химикатов может привести к нарушению безопасности устройства. Соблюдать инструкции, например, по защитному оборудованию, отработанной воде и т.д.**




**Внимание, растворитель! Никогда не засасывайте жидкости, содержащие растворители, как растворители лаков, бензин, масло или подобные жидкости. Соблюдать указания изготовителей добавочных средств! Уплотнения в агрегате не являются устойчивыми относительно растворителей. Туман, распространяемый растворителями, быстро воспламеняется, взрывоопасен и ядовит.**

1. Выключить очиститель высокого давления
2. Перекрыть подачу воды
3. Кратковременно раскрыть безопасный отключаемый пистолет, пока не создастся давление
4. Заблокировать безопасный отключаемый пистолет
5. Открутить шланг высокого давления от безопасного отключаемого пистолета.
6. Опорожнить насос высокого давления: удерживая шланг высокого давления, включить двигатель так долго, пока не перестанет вытекать водяная струя.
7. Отсоединить сетевой штекер
8. Очистить шланг высокого давления и ровно намотать
9. Очистить кабель подключения к сети и намотать
10. Почистить сито на входе воды
11. Очиститель высокого давления зимой хранить в помещении с плюсовой температурой

## Защита от замерзания

Для защиты очистителя высокого давления от замерзания, опорожните его полностью. Отсоедините очиститель высокого давления от водоснабжения и включите его. При открытии безопасного отключаемого пистолета насос высокого давления выдавливает воду из очистителя высокого давления.

**Очистителю высокого давления дать поработать без воды не дольше, чем 1 минута.**

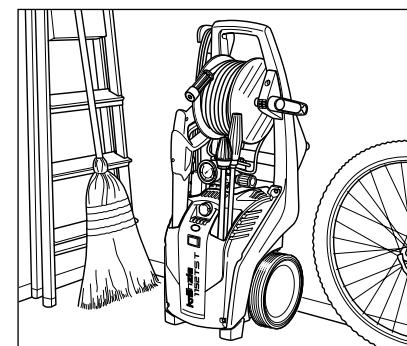


Компактные и передвижные очистители высокого давления фирмы Kränzle удобно хранятся благодаря их небольшой опорной поверхности.

**Проблема**

Из сопла не течет вода, а очиститель высокого давления работает.  
Манометр, изготовленный из нержавеющей стали, показывает полное давление.

**Причина:**

**Высока вероятность, что на входе забито ситецо или сопло.**

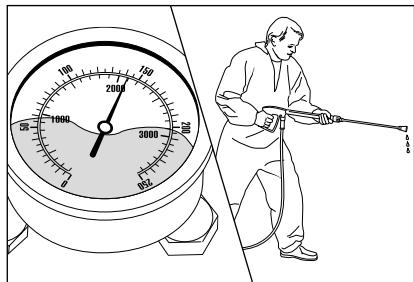


Манометр, изготовленный из нержавеющей стали, показывает полное давление. Из копья не течет или течет слишком мало воды.

(В манометре, изготовленном из нержавеющей стали, нет воды, речь идет о глицерине для демпфирования вибрации стрелки.)

**Порядок действий:**

Отключите очиститель высокого давления. Вытяните сетевой штекер. Кратковременно включите безопасный отключаемый пистолет для создания давления.

Вначале открутите безопасный отключаемый пистолет и копье и промойте шланг высокого давления для удаления возможно имеющихся остатков. Проверьте сетку на входе воды на наличие загрязнений.

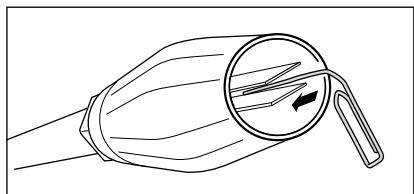

Если проблема остается, то при помощи проволоки (канцелярской скрепки) осторожно проткните отверстие сопла. Если чистка при помощи проволоки не привела к нужному результату, необходимо заменить сопло.




**При каждом ремонте вытягивать сетевой штекер!сетевой штекер!**

**Проблема**

Из сопла выходит непостоянная струя. Манометр, изготовленный из нержавеющей стали, показывает низкое давление.


**Причина:**

**Возможно, что забиты или заклеились клапаны.**

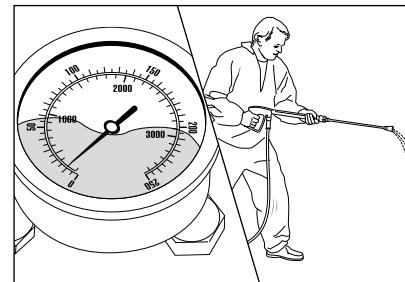


Изготовленный из нержавеющей стали манометр, несмотря на установку максимального давления, показывает низкое давление. Из копья выходит непостоянная струя. Вибрация шланга высокого давления.


(В манометре, изготовленном из нержавеющей стали, нет воды, речь идет о глицерине для демпфирования вибрации стрелки.)

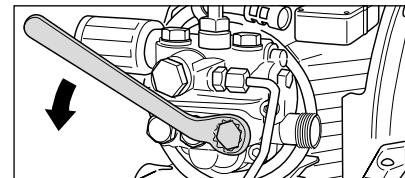**Порядок действий:**

Поочередно наверните все 6 клапанов. (латунные винты с шестигранной головкой, расположенные вертикально и горизонтально рядами по 3 шт.)

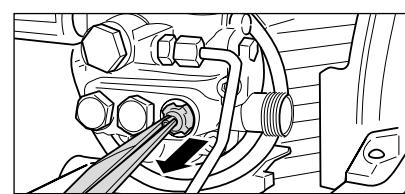

Снимите винт с корпусом клапана и кольцом круглого сечения. Проверьте уплотнительное кольцо на наличие повреждений. В случае повреждения кольца круглого сечения следует заменить.

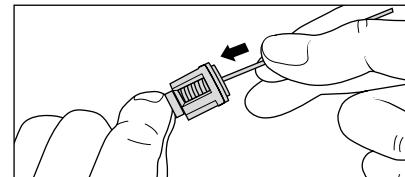

Очистите клапаны при помощи проволоки (канцелярской скрепки) по возможности под струей воды.


При повторной установке не забыть уплотнительное кольцо!

**Проблема**

После закрытия безопасного отключаемого пистолета очиститель высокого давления постоянно включается и выключается. Манометр, изготовленный из нержавеющей стали, продолжает показывать полное давление.

**Возможная причина № 1**


Утечка.

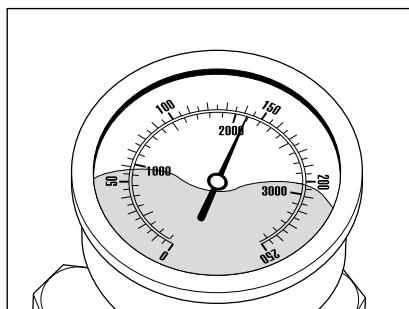


После закрытия безопасного отключаемого пистолета очиститель высокого давления должен отключиться. Манометр, изготовленный из нержавеющей стали, должен теперь показывать «0» бар. Если отключение не произойдёт, а манометр будет дальше показывать полное давление, то причиной могут быть утечки у насоса высокого давления, реле давления, шланга высокого давления или безопасного отключаемого пистолета.

**Порядок действий:**

Проверьте герметичность соединения очистителя высокого давления с шлангом высокого давления и шланга высокого давления с безопасным отключаемым пистолетом, а также соединения копья с безопасным отключаемым пистолетом.

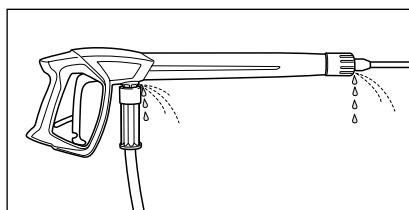

Выключите очиститель высокого давления. Кратковременно включите безопасный отключаемый пистолет для создания давления. Открутите шланг высокого давления, пистолет и копье проверьте уплотнительные кольца. Если уплотнительные кольца неисправные, то кольца круглого сечения сразу же заменить.

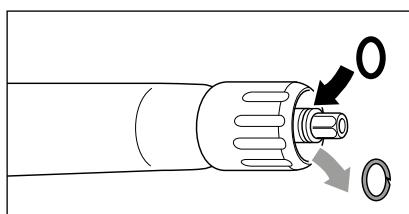


**При утечке гарантия вследствие косвенных убытков.**

**Проблема**


После закрытия безопасного отключаемого пистолета очиститель высокого давления постоянно включается и выключается. Манометр, изготовленный из нержавеющей стали, продолжает показывать полное давление.

**Возможная причина № 2**


Дефектный обратный клапан.

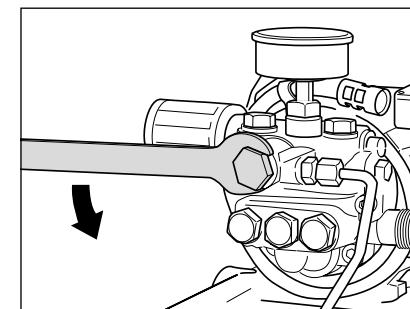**Порядок действий:**

Выключить очиститель высокого давления, сетевой штекер вытащить. Перекрыть подачу воды. Перекрыть подачу воды. Кратковременно включите безопасный отключаемый пистолет для создания давления. Открутить выход насоса.

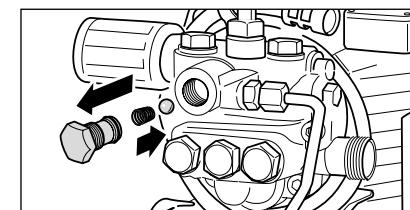

Шарик отдачи вынуть, а кольцо круглого сечения проверить на наличие загрязнения или повреждения. Проверить также плотность посадки в корпусе насоса на наличие загрязнения или повреждения.

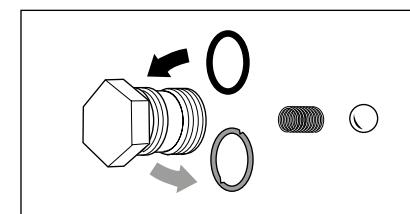

Если уплотнительные кольца неисправные, то кольца круглого сечения сразу же заменить.


**При повреждении насоса от неисправных уплотнительных колец вследствие засасывания воздуха или недостатка воды (кавитация) гарантия не предоставляется.**



### Вращающаяся моечная щетка

- С удлинителем 400 мм из нержавеющей стали
- Щеточная, головка Ø 180 мм
- Размер сопла 3,2 мм

Арт. №: 410501

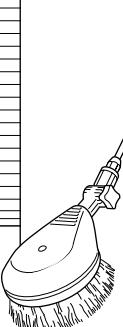


### Поломойки

#### Round Cleaner UFO

- Ø 300 мм
- Сопловая система 045



Арт. №: 41850

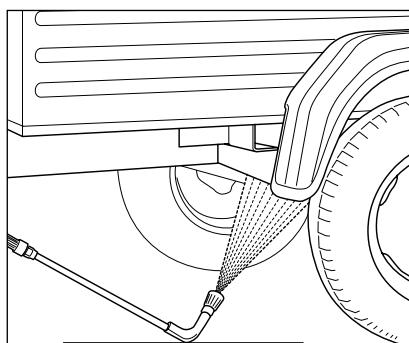

### Копье для чистки днища снизу

- Трубка из нержавеющей стали
- С удлинителем 1000 мм
- Размер сопла 4007

Арт. №: 41075

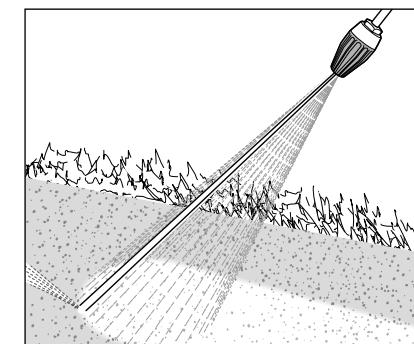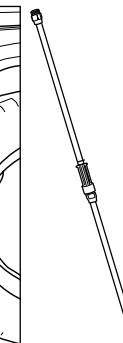

### Копье-грязекиллер

- Трубка из нержавеющей стали длиной 500 мм
- Размер сопла 042


Арт. №: 41570-042



### Брызгозащита

- 280 mm x 190 mm
- для всех моевых копий

Арт. №: 132600

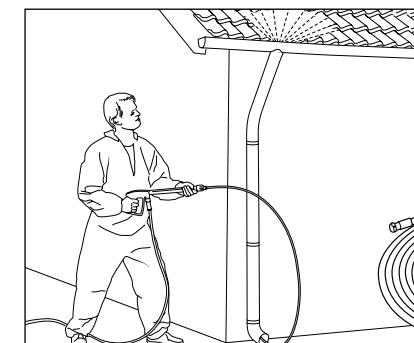

### Шланг с соплом для чистки труб

- Различных длин
- Сопловая система KN 055

10 м Арт. №: 410581

15 м Арт. №: 41058

20 м Арт. №: 410582

25 м Арт. №: 410583

30 м Арт. №: 410584



 Оформляя заказ, указывайте, пожалуйста, технические данные очистителя высокого давления (тип устройства).



Принадлежности очистителя высокого давления являются предохранительными конструкционными деталями! При использовании конструкционных деталей, на которые не имеется допуск от фирмы Kränzle, любая гарантия теряется.

Настоящим мы заявляем, что конструктивное исполнение очистителей высокого давления:

**K 1152 TS****K 1152 TST**Номинальный расход: **600 л/ч.**

тех. документация прилагается:

**Fa. Josef Kränzle GmbH & Co. KG**  
**Manfred Bauer**  
**Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen**

обеспечивает соблюдение следующих директив и их изменений для очистителей высокого давления:

**Директива для машин 2006/42/EG**  
**Директива по электромагнитной совместимости 2014/30 EU**  
**Директива об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании ROHS 2011/65 EU**  
**Директива для устройств, работающих вне помещений, 2000/14/EG**

Уровень звуковой мощности, типичный:  
**91,7 дБ (A)**  
 Уровень звуковой мощности, гарантированный:  
**93 дБ (A)**

Применяемый метод оценки соответствия:


**Приложение IV, директива для устройств, работающих вне помещений, 2000/14/EG**

Использованные спецификации и стандарты:

**EN 60335-1: 2012/A13: 2017**  
**EN 60335-2-79: 2012**  
**EN 62233: 2008**  
**EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011**  
**EN 55014-2: 2015**  
**EN 61000-3-2: 2014**  
**EN 61000-3-3: 2013**

Josef Kränzle GmbH & Co. KG  
 Rudolf-Diesel-Straße 20  
 89257 Illertissen (Germany)

Illertissen, 2019-04-05

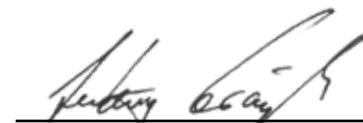

Ludwig Kränzle  
 (директор)

Гарантийное обязательство фирмы «Josef Kränzle GmbH & Co. KG» по отношению к дилеру, у которого Вы приобрели настоящий очиститель высокого давления Kränzle (= продукт), распространяется исключительно на недостатки, обнаруженные в изделии, такие, как дефекты материала и изготовления.

Дефекты, связанные с длительным и частым использованием продукта и тем самым являющиеся типичными для срока службы и интенсивности эксплуатации очистителя высокого давления, обусловлены износом соответствующих компонентов продукта и, следовательно, не представляют собой его дефект. Такие дефекты не являются основанием для предъявления гарантийных прав Покупателем. В частности, изнашивающимися деталями являются манометр, сопло, клапаны, уплотнительные манжеты, шланг высокого давления и распылительное устройство.

Продукт следует эксплуатировать в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. Руководство по эксплуатации является частью гарантийных предписаний.

Изменение предохранительных устройств продукта, а также ошибки управления, как например, превышение пределов температуры и скорости вращения, пониженное напряжение, нехватка воды, грязная вода, использование продукта не по назначению, могут привести к повреждению продукта, которое не является недостатком изделия.

Если причиной образования дефекта в изделии является применение принадлежностей и запасных частей, не являющихся оригиналами, происходящими от фирмы Kränzle, то это может привести к полной утрате гарантийных притязаний. Гарантия безопасной и бесперебойной эксплуатации очистителя высокого давления фирмы Kränzle дается исключительно при условии применения оригинальных принадлежностей и запасных частей фирмы Kränzle, адаптированных к соответствующему очистителю высокого давления Kränzle.

Для соответствующей страны действуют сроки давности, заложенные законодательством для законных рекламаций по качеству.

В случаях, требующих предоставления гарантии, а также при обнаружении прочих дефектов обращайтесь, пожалуйста, к Вашему дилеру или ближайшей авторизованной сервисной точке, предъявив принадлежность и квитанцию. Их Вы сможете найти также в Интернете на сайте [www.kraenzle.com](http://www.kraenzle.com).

**Промышленные очистители высокого давления должны через каждые 12 месяцев проверяться компетентным лицом!** Отчет о ежегодной проверке безопасности работы (предписания техники безопасности) в соответствии с указаниями по жидкоструйным аппаратам. (Данный контрольный формуляр служит доказательством проведения очередной проверки и подлежит хранению!) Контрольные жетоны фирмы Kränzle: № для заказа UVV200106

Владелец: ..... Тип: .....  
 Адрес: ..... № серии: .....  
 ..... № заказа на ремонт: .....

Объем проверки	В порядке	да	нет	отремонт
Типовая табличка (имеется)				
Руководство по эксплуатации (имеется)				
Защитные кожухи и устройства				
Напорная линия (плотность)				
Манометр больших размеров (Функция)				
Поплавковый клапан (плотность)				
Распылительное устройство (маркировка)				
Шланг высок. давления/соединение (поврежд., маркировка)				
Предохранительный клапан открывается при превышении рабочего давления на 10% / 20%				
Кабель для подключения к сети (повреждения)				
Защитный провод (присоединен)				
Включатель/выключатель				
Используемые химические средства				
Допускаемые химические средства				

Контрольные параметры	Измеренное значение	настроено на
Сопло высокого давления		
Рабочее давление.....бар		
Давление отключения.....бар		
Сопротивление защитного провода не превышено/значение		
Изоляция		
Рабочий ток		
Заблокирован безопасный отключаемый пистолет		

#### Результат проверки (отметить крестиком)

- Очиститель проверен компетентным лицом в соответствии с предписаниями по жидкоструйным аппаратам. Обнаруженные дефекты устранены, так что мы подтверждаем безопасность работы.
- Очистители высокого давления высокого давления проверен компетентным лицом в соответствии с предписаниями по жидкоструйным аппаратам. Безопасность работы будет обеспечена только после устранения обнаруженных дефектов путем ремонта или замены поврежденных деталей.

Следующая очередная проверка должна быть проведена согласно предписаниям по жидкоструйным аппаратам не позднее, чем: месяц ..... год .....

Место, дата ..... подпись .....

**Промышленные очистители высокого давления должны через каждые 12 месяцев проверяться компетентным лицом!** Отчет о ежегодной проверке безопасности работы (предписания техники безопасности) в соответствии с указаниями по жидкоструйным аппаратам. (Данный контрольный формуляр служит доказательством проведения очередной проверки и подлежит хранению!) Контрольные жетоны фирмы Kränzle: № для заказа UVV200106

Владелец: ..... Тип: .....  
 Адрес: ..... № серии: .....  
 ..... № заказа на ремонт: .....

Объем проверки	В порядке	да	нет	отремонт
Типовая табличка (имеется)				
Руководство по эксплуатации (имеется)				
Защитные кожухи и устройства				
Напорная линия (плотность)				
Манометр больших размеров (Функция)				
Поплавковый клапан (плотность)				
Распылительное устройство (маркировка)				
Шланг высок. давления/соединение (поврежд., маркировка)				
Предохранительный клапан открывается при превышении рабочего давления на 10% / 20%				
Кабель для подключения к сети (повреждения)				
Защитный провод (присоединен)				
Включатель/выключатель				
Используемые химические средства				
Допускаемые химические средства				

Контрольные параметры	Измеренное значение	настроено на
Сопло высокого давления		
Рабочее давление.....бар		
Давление отключения.....бар		
Сопротивление защитного провода не превышено/значение		
Изоляция		
Рабочий ток		
Заблокирован безопасный отключаемый пистолет		

#### Результат проверки (отметить крестиком)

- Очиститель проверен компетентным лицом в соответствии с предписаниями по жидкоструйным аппаратам. Обнаруженные дефекты устранены, так что мы подтверждаем безопасность работы.
- Очистители высокого давления высокого давления проверен компетентным лицом в соответствии с предписаниями по жидкоструйным аппаратам. Безопасность работы будет обеспечена только после устранения обнаруженных дефектов путем ремонта или замены поврежденных деталей.

Следующая очередная проверка должна быть проведена согласно предписаниям по жидкоструйным аппаратам не позднее, чем: месяц ..... год .....

Место, дата ..... подпись .....

**Josef Kränzle GmbH & Co. KG**

Rudolf-Diesel-Straße 20  
89257 Illertissen (Germany)

[sales@kraenzle.com](mailto:sales@kraenzle.com)

© Kraenzle 12.06.2019 / Ord. no.: 307920 / Технические изменения и ошибки не исключаются.

■ **Made**  
■ **in**  
■ **Germany**